

里氏硬度计

型号：LS252D

使用说明书 V1.18

使用前请仔细阅读使用说明书，并妥善保管

一、 仪器简介

里氏硬度计依据里氏硬度测量原理检测硬度，可对多种金属材料进行硬度测量。仪器采用先进的双线圈技术，具有良好的重复性和测量精度。内置方向传感器，自动补偿不同冲击方向的测量误差。内置多种硬度制式，可在里氏(HL)、维氏(HV)、布氏(HB)、肖氏(HS)、洛氏(HRA)、洛氏(HRB)、洛氏(HRC)之间相互转换。仪器采用通用的D型冲击装置，适用于普通金属部件的硬度测量。

产品符合标准：

GB/T 17394.1-2025	金属材料 里氏硬度试验 第1部分:试验方法
GB/T 17394.2-2022	金属材料 里氏硬度试验 第2部分:硬度计的检验与校准
GB/T 17394.3-2022	金属材料 里氏硬度试验 第3部分:标准硬度块的标定
GB/T 17394.1-2025	金属材料 里氏硬度试验 第1部分:试验方法（含换算表）
JJG 747-1999	里氏硬度计检定规程

二、 技术参数

冲击装置	D 型
硬度制	HL、HV、HB、HS、HRA、HRB、HRC
测量范围	HLD(170-960)；HV(83-976)；HB(30-651)；HRC(17.6-68.5)；HS(26.4-99.5)；HRB(13.5-100)；HRA(60-85.8)
分辨率	1HL
测量精度	±12 HL，±6HL 典型的
重复性	6HL（出厂标准）
显示屏	128 * 64 点阵 OLED
供电方式	可充电锂电池 3.7V@250mAh，单次充满可连续测量超 5000 次
充电接口	USB(Type-C)
尺寸	148*34*24 mm
重量	约 68 g
操作温度范围	0℃~50℃，0~85%RH（无凝露）
存储温度范围	-10℃~60℃，0~85%RH（无凝露）

供电电压	DC5V
工作电流	10mA
工作功耗	50mW

三、产品特点

1. 采用先进的双线圈技术，仪器具有良好的重复性和测量精度。
2. 仪器内置方向传感器，自动补偿不同冲击方向的测量误差。
3. 一体式设计，体积小巧，方便携带。
4. 多种硬度制式自动切换，免去人工查表的繁琐。
5. 可用户校准，通过对标准件进行校准，可消除误差。
6. 仪器超低功耗设计，单次充满电可连续测量超 5000 次。

四、仪器操作

1. 开机/关机

开机：短按  键进行开机，开机后显示仪器的版本号和序列号，然后进入测量界面，并显示关机前的测量值。

关机：长按仪器  键进行关机，或 3 分钟无操作自动关机。

2. 测量

加载：向下推动仪器的加载套锁住冲击体。

定位：将仪器底部紧压在被测物表面并保持不动。

测量：按下仪器顶部的释放按钮，即可测得被测物的硬度。

3. 设置和校准


在关机状态下长按  键 3 秒或测量状态下短按  键，进入仪器 [主菜单]，有五个子选项，用  键选择 [语言/材料/硬度制/校准/退出]，短按  键确认选择。



- **语言:** 短按  键进入语言选择界面, 短按  键选择语言, 短按  键, 设置完成。



- **材料:** 短按  键进入材料选择界面, 短按  键选择材料, 短按  键, 设置完成。

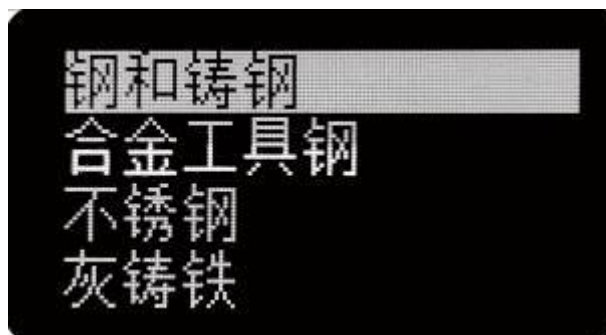

- **硬度制:** 短按  键进入硬度制选择界面, 短按  键选择硬度制, 短按  键, 设置完成。



- **校准:** 短按  键进入校准界面, 屏幕提示[请测量标准硬度块]并闪烁, 此时可以对标准硬度块进行(单

次或多次)测量,测量后,光标移动到实际值区域,此时按 $\odot$ 和 ∇ 可调整实际值到硬度块的标准值,长按 ∇ 键保存校准值,提示“校准成功!”,并退出到主菜单页面。进入到校准界面后,在没有测量标准硬度块时可短按 $\odot$ 键直接退出到主菜单页面,退出时显示“未校准!”



- **退出:** 短按 $\odot$ 键退出主菜单页面,进入到测量模式。

4. 查看测量记录

测量模式下,短按 ∇ 键,可进入到浏览界面查看历史数据。仪器共存储9组数据,超过9组数据时,自动删除最旧的记录值。记录1为时间最早的一次测试数据,依次往后推。关机时记录数据不丢失。

在历史浏览模式下,长按 ∇ 键出现数据删除提示界面,短按 $\odot$ 键选择[是],短按 ∇ 键删除所有记录数据。

五、 注意事项

1. 被测物表面粗糙度不能过大,表面必须露出金属光泽,并且平整、光滑、不得有油污。
2. 被测物最小质量 5Kg, 最小厚度 25mm, 重量或厚度不满足要求时,须耦合到牢固的支撑物上进行测试。
3. 冲击装置维护,在使用 1000-2000 次后,要用尼龙刷清理装置的导管及冲击体,清洁导管时先将支撑环旋下,再将冲击体取出,将尼龙刷以逆时针方向旋入管内,到底后拉出,如此反复五次,再将冲击体及支撑环装上。
4. 当使用完毕后,应将冲击体释放。
5. 冲击装置内严禁使用各种润滑剂。
6. 测量时,任意两压痕之间距离不小于 3mm,压痕中心距被测物边缘距离应不小于 5mm。
7. 仪器电池电量为空时,应及时充电。



8. 半年以上不使用仪器，需定期充电来防止电池过度放电损坏。

六、 包装明细

序号	品名	数量	单位
1	里氏硬度计	1	台
2	USB 数据线	1	条
3	尼龙刷	1	只
4	小支撑环	1	只
5	说明书	1	份
6	出厂校准报告	1	份

七、 售后服务

- 1. 仪器保修期为一年。若仪器出现故障，请用户将整套仪器寄回本公司维修。
- 2. 为用户长期提供零配件，提供终身维修服务。
- 3. 为用户提供仪器校准服务。
- 4. 长期免费提供技术支持。

制造商：深圳市林上科技有限公司

网址：www.linshangtech.cn

服务热线：0755-86263411

邮箱：sales@linshangtech.com