

色差仪

型号：LS177C

使用说明书 V1.01

使用前请仔细阅读使用说明书，并妥善保管

一、 仪器简介

该仪器是一款咖啡测色仪，选用 7 英寸 IPS 彩屏加电容触摸屏的搭配，具有极佳的操作体验。仪器能对测量的咖啡豆快速匹配出最接近的 SCAA 编号和 HCCI，并且显示相关的烘焙程度。仪器同时具有色差对比功能，色差阈值可设置，可实现 QC 快速检测。还可以连接手机 APP 进行颜色测量和分享，而且还搭配功能强大的 PC 软件，满足客户不同需求。仪器采用全光谱 LED 光源和光谱传感器设计，各项指标均达到国家 JJG 595-2002《测色色差计检定规程》计量检定规程中一级机的要求。

产品符合标准：

JJG 595-2002 测色色差计检定规程

GB/T 3978-2008 标准照明体和几何条件

GB/T 7921-2008 均匀色空间和色差公式

GB/T 11186.1-1989 涂膜颜色的测量方法 第一部分：原理

GB/T 11186.2-1989 涂膜颜色的测量方法 第二部分：颜色测量

GB/T 11186.3-1989 涂膜颜色的测量方法 第三部分 色差计算

二、 技术参数

照明方式	D/8，包含镜面反射光(SCI)
照明光源	全光谱 LED 光源
波长范围	400-700nm
波长间隔	10nm
测量口径	50mm
测量条件	光源 D65，视场 10°
测量时间	约 1.5s
颜色空间	CIE Lab
色差公式	ΔE^*ab
重复性	标准偏差 ΔE^*ab ，0.03 以内（测量条件：预热校正后，以间隔 3s 测量白板 30 次平均值）
台间差	$\Delta E^*ab \leq 0.4$ (BCRA II 系列 12 块色砖测量平均值)
尺寸	21.1 × 26.4 × 15.5cm (长×宽×高)



重量	3.29kg
供电	100~277V 0.4A 50/60HZ
显示屏	7 寸 1024*600 点阵 IPS 智能屏
系统语言	简体中文、英文
数据接口	USB(Type-C)、蓝牙
操作温度范围	0~45℃，0~85%RH（无凝露）
存储温度范围	-25~55℃，0~85%RH（无凝露）
供电电压	AC100~277V 50/60HZ
工作电流	0.4A
工作功耗	80W

三、 仪器特点

1. 测量口径达 50mm，并配有专用的粉末盒，适合各种形状不均匀的咖啡豆的测量。
2. 仪器具有 SCAA 焦糖化数值多点校准功能和 HCCI 亨特式咖啡颜色指数的系数设定功能。
3. 仪器采用全光谱 LED 光源和光谱传感器设计，各项指标均达到国家计量一级机要求。
4. 采用 7 英寸电容触摸屏，具有良好的人机交互界面，操作极其方便。
5. 具有 QC 检测功能，色差阈值可设置。
6. 超大存储空间，可以存储 1000 个颜色和 1000 条色差对比记录。
7. 可以连接 APP 使用，在 APP 上实现颜色共享。
8. 搭配 PC 软件，具有更强的色差统计分析功能，光谱反射率测量及曲线数据导出 EXCEL 功能。
9. 仪器内置补偿光路，数值稳定，允许长周期校准。

四、 仪器操作

1. 开机/关机

开机：插上电源，短按仪器右侧按键开机。

关机：长按仪器右侧按键关机或点击菜单栏“关机”进行关机；

2. 设备校准

进入“设备校准”界面后。用户可根据校准动画提示进行校准操作，也可以跳过校准，仪器长时间未使用时，建议校准。




如果提示校准失败，有可能的原因如下：

- 校准白板没有合好；
- 校准白板太脏, 需要清洁；
- 光源衰减导致不能正常使用，需要返厂检测维修；

3. 测量

进入测量界面，可以点击屏幕上方的“对比测量”开关按钮来切换色差测量模式或非色差测量模式。

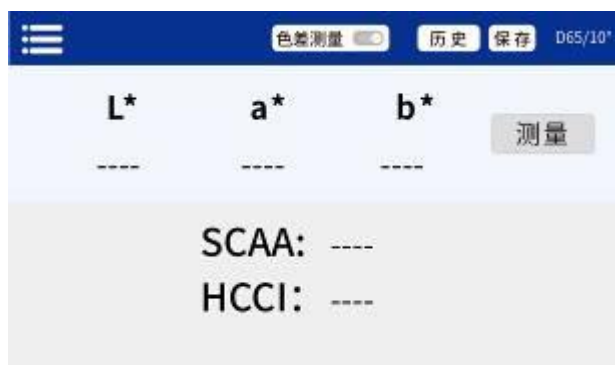

非色差测量模式



色差测量模式

(1) 色差测量打开



	L*	a*	b*
标准色	38.84	2.05	2.21
样品色	37.68	2.37	3.19
Δ	-1.16	0.32	0.98
	稍黑少白	稍红少绿	稍黄少蓝
$\Delta E^*ab=1.55$ 合格 ($\Delta E \leq 5.0$)			

标准色测量 样品色测量

色差测量打开

在色差测量打开的界面，点击“标准色测量”，当前测量值作为标准色。点击“样品色测量”按钮，当前测量值作为样品色。如果短按仪器右侧按键，也将进行一次测量，本次测量值将替换掉上一次的测量数据。当测量或者添加了标准色，又测量了样品色，就会计算两个测量值的差值或者色差。对比结果一般有以下判定：

◆ 差值

差值 Δ 是样品色数据减去标准色数据；

◆ 偏色方向

由 ΔL 、 Δa 、 Δb 判断两者之间的偏色方向；

◆ ΔE 值

会使用色差公式 ΔE^*ab 计算出 ΔE ；

◆ QC 检测

QC 检测适用于生产过程中的差值检测，如果计算出 ΔE 大于设置的阈值，就显示“不合格”，判定区域显示红色；如果计算出 ΔE 小于或等于设置的阈值，就显示“合格”，判定区域显示绿色。



	L*	a*	b*
标准色	38.84	2.05	2.21
样品色	37.68	2.37	3.19
Δ	-1.16	0.32	0.98
	稍黑少白	稍红少绿	稍黄少蓝
$\Delta E^*ab=1.55$ 合格 ($\Delta E \leq 5.0$)			

标准色测量 样品色测量

QC 检测合格



	L*	a*	b*
标准色	58.22	25.95	18.72
样品色	58.52	27.22	20.32
Δ	0.30	1.27	1.60
	稍白少黑	稍红少绿	稍黄少蓝
$\Delta E^*ab=2.06$ 不合格 ($\Delta E \leq 2.0$)			

标准色测量 样品色测量

QC 检测不合格

完成色差测量后可进行以下操作：

● 保存

用户如需保存色差测量结果，可点击屏幕右上方的“保存”按钮，将色差测量结果保存，保存名称可以手动输入，也可使用仪器默认名称。

● 历史

用户如需查看保存的对比结果，可点击屏幕上方的“历史”按钮查看色差对比记录。记录可进行翻页，删除，修改名称和搜索。

● 标准色保存

用户测完标准色后，如需保存用于后期调用，可点击“标准色保存”按钮进行保存，保存的标准色可以在标准色添加界面进行查询。

● 标准色添加

点击“标准色添加”后，跳转到“标准色添加”界面，点击想要添加的值，就将选择的值作为标准色，并自动返回测量界面与当前样品色或即将测量的样品色作对比。

● 标准色输入


用户可以手动输入 Lab 的值作为色差测量的标准色

● ΔE 设置

设置 QC 检测的阈值。

（2）色差测量关闭

在色差测量关闭的界面，可以点击“测量”或者短按仪器右侧按键来进行测量

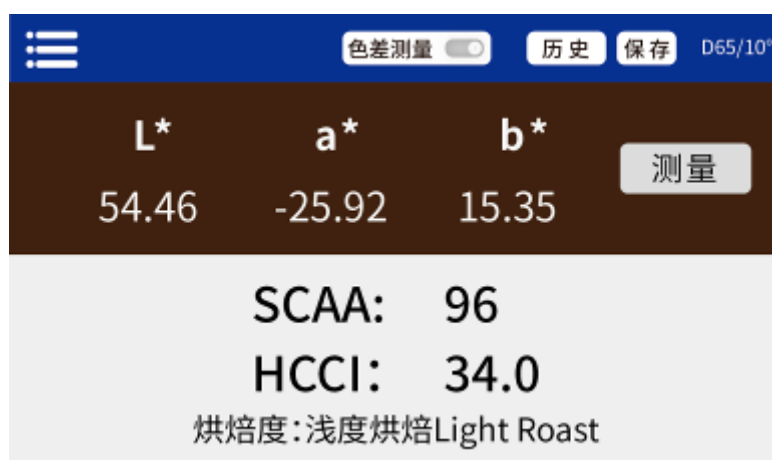

色差测量关闭

SCAA: 根据用户所测量咖啡豆颜色，匹配出最接近的 SCAA 编号进行显示。

HCCI: 测量咖啡豆 640nm 处的反射率，通过公式计算亨特式咖啡颜色指数进行显示。

烘焙度: 根据 SCAA 显示出相对应的烘焙程度。

序号	SCAA 编号范围	烘焙程度
1	<30	意式烘焙
2	30-40	法式烘焙
3	40-50	全都市烘焙
4	50-60	都市烘焙
5	60-70	深度烘焙
6	70-80	中度烘焙
7	80-90	肉桂烘焙
8	>90	浅度烘焙

完成测量后可进行以下操作：

● 保存

用户如需保存测量结果，可点击屏幕右上方的“保存”按钮，将测量结果保存，保存名称可以手动输入，也可使用仪器默认名称。

● 历史

用户如需查看保存的测量结果，可点击屏幕上方的“历史”按钮查看测量记录。记录可进行翻页，删除，修改名称和搜索。

4. 菜单栏

在测量界面，点击左上角的图标弹出菜单栏，有以下几个选项：语言设置、设备校准、SCAA 校准、设备信息、恢复出厂设置、关机。

(1) 语言设置

可设置中英文显示。

(2) 设备校准

可进入仪器校准界面，对仪器进行校准操作。

(3) SCAA 校准

由于不同品牌的咖啡豆色泽有些差异，当测试的 SCAA 编号与实际不符时，可对 SCAA 进行多点调校。



The SCAA Calibration interface features a title bar with a back arrow and the text "SCAA校准". Below the title bar, there is a section for "校准点数(1~5):" with a dropdown menu set to "5". A table with three columns: "调校点", "测量值", and "实际值" contains five rows of calibration points. Each row has a "获取测量值" button next to the "测量值" column. To the right of the table are two large buttons: "查看当前校准" and "恢复出厂校准". At the bottom right, a note states: "获取测量值后点击数据框可手动修改实际值". A "校准" button is located at the bottom center of the table area.

调校点	测量值	实际值
1	---	
2	---	
3	---	
4	---	
5	---	

SCAA 校准界面

(4) HCCI 校准

由于不同品牌的咖啡豆色泽有些差异，当测试的 HCCI 值与实际不符时，可对 HCCI 进行多点调校。



The HCCI Calibration interface is identical in layout to the SCAA calibration interface. It includes a title bar with a back arrow and the text "HCCI校准". The "校准点数(1~5):" dropdown is set to "5". The table structure and buttons are the same as in the SCAA interface.

调校点	测量值	实际值
1	---	
2	---	
3	---	
4	---	
5	---	

HCCI 校准界面

(5) 设备信息

“设备信息”显示的是仪器的基本信息，包括：设备编号、软件版本、系统状态。

(6) 恢复默认设置

界面恢复成出厂选项，并且清空测量界面的数据。

(7) 关机

点击“关机”，仪器关机。

五、 蓝牙连接

1. APP 安装

色差仪 APP 支持 7.0 及以上安卓操作系统或 7.0 及以上 iOS 系统，选择下面其中一种方法安装：

- (1) 用手机浏览器或者微信扫描封面二维码，按提示下载并安装 LScolor。
- (2) 从 iOS 应用市场或 Google Play 应用市场搜索“LScolor”，按提示下载并安装 LScolor。



安装完成后 APP 图标

注意事项：

安装过程中或第一次安装后打开 APP，手机会提示权限设置，客户需全部设置成允许，否则会出现 APP 不能搜索到设备，将无法使用 APP。

2. 设备连接

仪器开机，打开 APP 软件，首先显示 LOGO 界面。LOGO 显示 3 秒后，进入“连接设备”界面并自动开始搜索蓝牙设备，搜索到的设备会显示在界面下方，点击与仪器 SN 号匹配的设备，等待设备连接，连接成功后会跳转到“校准界面”。

注意事项：

- (1) 如出现蓝牙连接错误或连接不上时，可重启 APP 和仪器，或在设置界面下关闭/启动蓝牙后再重新连接。
- (2) 点击“浏览进入”按钮，APP 不连接仪器，可进入 APP 查看历史数据。

3. APP 操作

手机 APP 功能和仪器一样，都具有颜色测量和色差对比测量。在操作上基本一样，唯一不同是 APP 可以实现颜色分享功能，可以导入导出颜色。

(1) 颜色分享

颜色分享的方法有以下 2 种：

- A. 在颜色测量界面，测量一个颜色后点击“分享”图标，将测量颜色以图片格式或者数据格式分享出去（分享的途径有：QQ、微信、邮箱等）。
- B. 在“我的颜色”文件夹下，勾选好需要分享的颜色，点击“分享”图标，将颜色以数据格式分享出去。

(2) 颜色导入


用户可以导入别人分享的颜色到自己的 APP 中，但必需是同一型号仪器测试的颜色，单个分享的颜色和批量分享的颜色都可以进行导入。导入颜色的具体方法如下：

以安卓系统微信分享导入举例，在微信上找到需要导入的文件，文件名为“import_mycolor”，长按需要导入的文件。



如用 ios 系统，则需先点击文件并下载，再选择“用其他应用打开”即可实现数据分享。

- A. 如出现上图界面，点击“用其他应用打开”，选择色差仪 APP “LScolor”，确认后跳转到导入界面，选择文件夹即可完成导入。

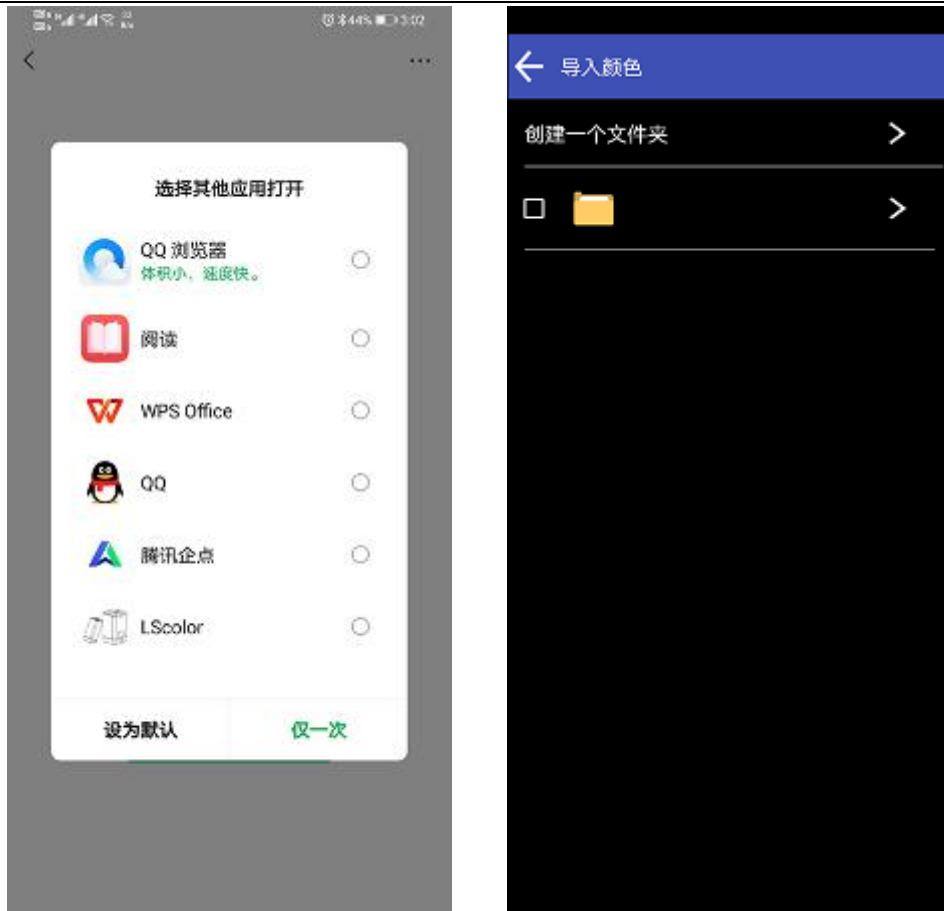

- B. 导入成功会提示“导入成功”，点击“确认”后，会显示导入的颜色。导入成功后文件夹下最前面的记录即为导入的数据。
- C. 型号不匹配会提示“仪器型号不匹配”。需要连接上对应型号的仪器后再进行导入操作。

六、 PC 软件

通过USB连接电脑，可以使用色差仪PC软件。该软件具有色差测量、色差记录读取、导出对比数据到Excel，光谱反射率测量、标准色卡导入、合格数、不合格数、总数统计，报表生成和打印等功能。具体操作可参考《色差雾度仪软件操作说明书》



七、 注意事项

1. 仪器长时间未使用时，建议进行校准操作后再使用。
2. 请确保样品均匀，表面平整清洁，否则会影响测量准确性。
3. 校准板盖从主机摘下后应吸附在铁壳上，以免标准板污染。
4. 不要将任何物体涂抹在测量口的玻璃上，这样会损坏仪器，影响测量精度和操作安全。
5. 不使用仪器，盖上校准板盖，防止灰尘吸附在测量窗口玻璃上，影响测量精度。
6. 建议校验的周期为一年，公司提供调校服务。
7. 由于液晶屏显示有色差，仪器屏幕显示的颜色仅供参考。

八、 样品容器

为了满足咖啡豆的测量要求，仪器配有专用的样品容器。



九、 包装明细

序号	品名	数量	单位
1	色差仪	1	台
2	USB 数据线	1	条
3	清洁布	1	块
4	电源线	1	条
5	说明书	1	份
6	出厂校准报告	1	份

十、 售后服务

1. 仪器保修期为一年。若仪器出现故障，请用户将整套仪器寄至本公司维修。
2. 为用户长期提供零配件，提供终身维修服务。
3. 为用户提供仪器校准服务。
4. 长期免费提供技术支持。

制造商：深圳市林上科技有限公司 网址：www.linshangtech.cn

服务热线：0755-86263411 邮箱：sales@linshangtech.com